

# Zehnder Designradiatoren

## Verkorte handleiding bediening


### EcoDesign Aura en Zeta




#### Verkorte handleiding:

- Deze handleiding beschrijft de basisfuncties van de Zehnder Aura en Zehnder Zeta bediening. Voor de uitgebreide handleiding raadpleegt u de beschrijving die bij de radiator geleverd is.
- De onderstaande Zehnder elektrische designradiatoren zijn voorzien van deze bediening.
- Al deze radiatoren voldoen met deze regeling en bediening aan de EcoDesign vereisten.

#### Zehnder Aura

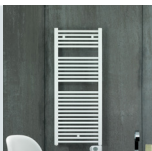

#### Zehnder Zeta

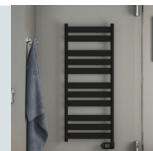

## Inhoud

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| <b>Bediening en indicatoren</b>    | <b>3</b> |
| <b>Werking en basisprogramma's</b> | <b>4</b> |
| <b>Chrono-modus</b>                | <b>5</b> |

## Bediening en indicatoren

De LCD-bediening zit standaard aan de elektrische designradiatoren die op pagina 2 zijn genoemd. De totale levering van een van deze radiatoren omvat de volgende elementen:

- een elektrische radiator met LCD-bediening
- het bevestigingsmateriaal
- een instructie

Uw elektrische radiator met de hierboven beschreven onderdelen heeft een garantietermijn van 5 jaar, waarvan 2 jaar op de elektrische componenten. Mocht de radiator in deze periode defect raken dan kunt u van de garantieregeling gebruik maken. Neemt u in dit geval contact op met uw leverancier. Hierbij heeft u het serienummer nodig, dat zich bevindt op het typeplaatje nabij de elektrische aansluiting. Uw leverancier zal de garantieaanspraak voor u regelen en kan afhankelijk van uw klacht om aanvullende gegevens vragen.

Voor vragen over het product kunt u ook contact opnemen met Zehnder, via [support@zehnder.nl](mailto:support@zehnder.nl) of via 038 429 69 11.

### Schermindeling en betekenis van de symbolen op het display



Deze afbeelding geeft alle mogelijke indicatoren op het display weer.



#### Activiteitsindicator

Het verwarmingselement is actief



#### Temperatuurindicator

De ingestelde temperatuur wordt hier weergegeven



#### Modus stuurdraad

Deze is niet van toepassing in Nederland en dus niet te gebruiken



#### Dag/comfort-modus

De ruimte wordt verwarmd tot de ingestelde dagtemperatuur



#### Nacht-modus

De ruimte wordt verwarmd tot de ingestelde nachttemperatuur



#### Vorstbeveiligingsmodus

De radiator gaat verwarmen wanneer de ruimtetemperatuur onder de 7 °C komt



#### Boost-modus

De radiator gaat naar de maximale stand gedurende 2 uren



#### Chrono

De ruimte wordt verwarmd volgens het ingestelde klokprogramma



#### Openraam detectie

Er is een plotselinge temperatuurdaling geweest. De radiator wordt niet verwarmd tot de ruimtetemperatuur weer stabiel is en hoger dan de temperatuurdaling



#### Tijd

Weergave van de tijd



#### Vergrendeling

Het display is vergrendeld, druk 3 seconden op de 'Prog' toets om te ontgrendelen



#### Weekdagen

1 = maandag, 2 = dinsdag ..... 7 = zondag



#### Uren per dag

Voor elk uur van de dag is het mogelijk om een verwarmingsmodus toe te wijzen

## Werking en basisprogramma's

### Eerste ingebruikname

Druk op de toets 'Aan/Stand-by' om uw radiator in of uit te schakelen. Wanneer het apparaat is ingeschakeld toont het onderste gedeelte van het display de tijd en het bovenste gedeelte de huidige modus en de temperatuur. In de stand-by-modus worden de tijd, de dag van de week en het bericht „Stb“ weergegeven.

Opmerking: wanneer het apparaat in de stand-by-modus gaat, piept het apparaat tweemaal. Wanneer het apparaat actief wordt, piept het eenmaal.



### Basisprogramma's

Door op de toets 'prog' te drukken kunt u schakelen tussen de verschillende basisprogramma's/modi, namelijk:

|                                                                                     |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|  | Modus stuurdraad       |
|  | Dag/comfort-modus      |
|  | Nacht-modus            |
|  | Vorstbeveiligingsmodus |
| 2h                                                                                  | Boost-modus            |
|  | Chrono                 |



### Modus stuurdraad

Deze modus is niet van toepassing in Nederland en dus niet te gebruiken.

### Dag/comfort-modus

De comfort-modus houdt de ruimtetemperatuur stabiel op een geselecteerde waarde. Druk op de 'prog' toets totdat het 'comfortpictogram' wordt weergegeven. Met de + en - toets kunt u de gewenste temperatuur selecteren en deze wordt actief zodra deze stopt met knipperen.

### Nacht-modus

In de nacht-modus stelt u een lagere temperatuurwaarde in dan in de comfort-modus. Het wordt aanbevolen om deze modus in te stellen voor de nacht of wanneer de ruimte langer dan 2 uur niet gebruikt wordt. Druk op de 'prog' toets totdat het 'nacht-pictogram' wordt weergegeven. Met de + en - toets kunt u de gewenste temperatuur selecteren en deze wordt actief zodra deze stopt met knipperen.

### Vorstbeveiligingsmodus

In de vorstbeveiligingsmodus wordt de temperatuur ingesteld op 7 °C. Het apparaat activeert het verwarmingselement wanneer de ruimtetemperatuur onder de 7 °C daalt. Het wordt aanbevolen om deze modus in te stellen wanneer de ruimte meerdere dagen niet gebruikt wordt. Druk op de 'prog' toets totdat het 'vorstbeveiligingspictogram' wordt weergegeven.


### Boost-modus

De boost-modus kan worden gebruikt om de ruimte snel te verwarmen of het voorverwarmen van handdoeken te versnellen. Druk op de 'prog' toets totdat het 'boost-pictogram' wordt weergegeven. De radiator wordt gedurende 2 uren op maximaal vermogen geactiveerd. De boost-modus wordt na deze 2 uur automatisch gedeactiveerd, zodat het apparaat terugkeert in de eerder ingestelde modus. Door op de 'prog' toets te drukken kan de gebruiker op elk moment eenvoudig overschakelen naar een andere bedieningsmodus.

## Chrono-modus

In de chrono-modus kunt u een verwarmingsprogramma instellen. Om dit te doen zal eerst de klok op de juiste tijd moeten worden ingesteld.

Zet de radiator uit door op de toets 'Aan/Stand-by' te drukken. Wanneer het apparaat 2 keer piept staat het in de juiste modus. Druk vervolgens minimaal 3 seconden op de - toets. Het display geeft nu 'SET' aan. Druk nu op de + toets totdat in het onderste deel van het display 'tEd' verschijnt. Druk op de toets 'prog' en de weekdays gaan nu knipperen op het display. Met de + en - toets kunt u de juiste dag selecteren (1 = maandag ... 7 = zondag) en wanneer u dit gedaan heeft drukt u weer 1 maal op de 'prog' toets. Nu gaan de uren knipperen en kunt u met de + en - toets de eerste selectie maken voor de tijd en wanneer u weer op de 'prog' toets drukt kunt u vervolgens de minuten selecteren. Wanneer de juiste tijd in het display staat drukt u nogmaals op de 'prog' toets en is de juiste tijd ingesteld en staat de radiator in de stand-by modus.

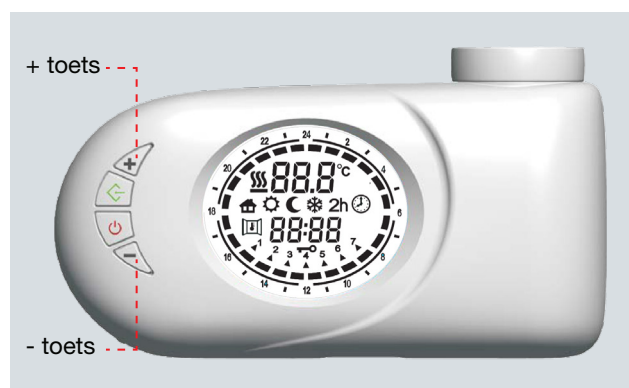

## Instellen chrono-modus

Zet de radiator uit door op de toets 'Aan/Stand-by' te drukken. Wanneer het apparaat 2 keer piept staat het in de juiste modus. Druk vervolgens minimaal 3 seconden op de - toets. Het display geeft nu 'Set' aan. Druk nu op de + toets totdat in het onderste deel van het display 'Pro9' verschijnt. Druk op de 'prog' toets en nu kun je per uur aangeven of de radiator in de dag/comfort-modus (symbool zonnetje) of nacht-modus (symbool maantje) moet staan.

Het instellen begint bij 00:00 uur en de zwarte blokjes geven per uur aan of de radiator op die tijd in de dag/comfort stand staat. Druk op de + (dag/comfort-modus = zwarte blokje zichtbaar) of - (nacht-modus = geen blokje zichtbaar) toets om de verschillende uren van de juiste modus te voorzien. Druk vervolgens op de 'prog' toets om naar dag 2 (dinsdag) te gaan.

Dag 2 zal automatisch de instelling van dag 1 overnemen en wanneer dit akkoord is, kunt u met de 'prog' toets naar dag 3 en verder gaan. Wilt u toch een aanpassing doen op de vorige dag, doe dit dan door middel van de + en - toets zoals aan het begin van deze alinea is beschreven. Bij dag 7 (zondag) sluit u de week af door opnieuw te drukken op de 'prog' toets en dan staat het programma voor de hele week ingesteld en gaat de radiator automatisch naar de stand-by stand.

## Open raam detectie-functie

De functie „Open raam detectie“ kan een open raam waarnemen door een plotselinge daling van de temperatuur in de kamer te detecteren. Dit voorkomt dat bij het openen van een raam de radiator blijft verwarmen en zo onnodig energie verloren gaat bij het ventileren van de ruimte.

Ga naar de „Slaap/Stand by“-modus.

Druk vervolgens gedurende 3 seconden op de + toets. Druk op de + toets om de Open raam functie te activeren / deactiveren. Druk daarna op de toets 'prog' om te bevestigen en terug te keren naar de stand-by modus.

