

Snelstartgids Zehnder ComfoAir Q
Raadpleeg voor gedetailleerde informatie en de
gebruiksaanwijzing de complete handleiding. Deze
handleiding is te downloaden op
www.zehnder.nl/nl/downloads/csy.

zehnder
always the
best climate

Voor meer informatie over de ComfoAir Q kunt u bellen
T 0900 555 19 37 (€0,10 per minuut) of mailen naar
ventilatie@zehnder.nl.

Beschrijving

De ComfoAir Q is een balansventilatiesysteem met warmteterugwinning voor een energiezuinige ventilatie in woningen. Vervuilde lucht wordt uit de natte ruimten afgezogen en eenzelfde hoeveelheid verse lucht wordt toegevoerd in de droge ruimten. Kieren onder de deuren of doorstroomroosters zorgen voor een goede doorstroom in de woning. Vanwege de diversiteit in landen is het mogelijk dat er slechts één van de onderstaande twee typen ComfoAir Q beschikbaar is in uw land.



ComfoAir Q TR



ComfoAir Q ST

Gebruik van de ComfoAir Q

- De ComfoAir Q mag alleen worden gebruikt wanneer het goed is geïnstalleerd volgens de instructies en richtlijnen die te vinden zijn in de handleiding van de ComfoAir Q voor de installateur.
- Open de behuizing niet. De installateur zorgt dat alle onderdelen die persoonlijk letsel kunnen veroorzaken zich veilig in de behuizing bevinden.
- De ComfoAir Q kan worden gebruikt door: kinderen van 8 jaar en ouder, personen met een fysieke beperking, personen met een zintuiglijke beperking, personen met een geestelijke beperking en personen met een gebrek aan ervaring en kennis, indien ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilig gebruiken van de ComfoAir Q en begrijpen met welke risico's dit gepaard gaat.
- Kinderen mogen niet spelen met de ComfoAir Q.
- Kinderen mogen de ComfoAir Q niet zelfstandig reinigen en onderhouden.

- 👉 **Lees de handleiding vóór gebruik zorgvuldig door.**
- 👉 **Bewaar de snelstartgids bij de ComfoAir Q. Hierdoor weet u altijd precies waar deze ligt.**
- 👉 **Zorg ervoor dat de kieren onder of bij de deuren niet zijn afgedicht.**
- 👉 **Er kan condensvorming aan de buitenkant van de ComfoAir Q ontstaan. U hoeft geen actie te ondernemen.**
- 👉 **De ComfoAir Q moet op een milieuvriendelijke manier wordt afgevoerd. Gooi de ComfoAir Q niet weg samen met uw huishoudelijk afval.**

Veiligheid

Lees alle veiligheidsinformatie door zodat u verzekerd bent van veilig en correct gebruik voordat u de ComfoAir Q in gebruik neemt. Raadpleeg de volledige handleiding voor gedetailleerde informatie en de geldende veiligheids- en installatievoorschriften.



WAARSCHUWING Gevaar van elektrische schok

Veiligheidsinstructies algemeen

- Volg steeds de veiligheidsvoorschriften, waarschuwingen, opmerkingen en instructies uit deze snelstartgids op. Anders kan het leiden tot persoonlijk letsel of schade aan het apparaat.
- Installatie, inwerkstelling en onderhoud moeten worden uitgevoerd door een erkende installateur tenzij anders aangegeven. Een niet erkende installateur kan persoonlijk letsel veroorzaken of schade toebrengen aan het functioneren van het ventilatiesysteem.
- Na de installatie bevinden alle onderdelen die kunnen leiden tot persoonlijk letsel zich veilig in de behuizing. U kunt de behuizing alleen openen met gereedschap.
- Open de behuizing niet. De installateur zorgt dat alle onderdelen die persoonlijk letsel kunnen veroorzaken zich veilig in de behuizing bevinden.
- Haal de stekker niet uit het stopcontact tenzij dit staat aangegeven in de handleiding van de ComfoAir Q. Hierdoor kunnen er vocht- en schimmelproblemen optreden.
- Het is niet toegestaan de ComfoAir Q of de specificaties in dit document aan te passen. Een aanpassing kan persoonlijk letsel veroorzaken of schade toebrengen aan het functioneren van het ventilatiesysteem.

Veiligheidsinstructies onderhoud

- Zorg er voor dat er geen open vuur toestellen zoals een openhaard of haardkachel gebruikt wordt. De ComfoAir Q zou de rook of gassen van het vuur het huis in kunnen trekken.
- Laat de ComfoAir Q minimaal eens per twee jaar controleren en reinigen door een (onderhouds)monteur. Als u dit niet doet gaat dit ten koste van de prestaties van het ventilatiesysteem.

- Vervang de filters minimaal elk half jaar. Hierdoor wordt de binnenlucht comfortabel en gezond en wordt de ComfoAir Q beschermd tegen vuil.
- Reinig alle ventielen en roosters minimaal elk half jaar. Als u dit niet doet gaat dit ten koste van de capaciteit van het ventilatiesysteem.


Veiligheidsinstructies installatie

- Volg steeds de algemene en plaatselijk geldende bouw-, veiligheids- en installatievoorschriften op.
- Installeer de ComfoAir Q in een vorstvrije ruimte (minimaal 4 °C à 5 °C) om bevrozing van de condensafvoerleiding te voorkomen.
- Haal de stekker uit het stopcontact om het apparaat spanningsvrij te maken. Als het apparaat geen stekker heeft, gebruik dan een schakelaar conform EN 60335-1 (met uitschakeling van alle polen en 3 mm overspanningscategorie III).
- Schakel de voeding naar de ComfoAir Q altijd uit voor u begint te werken aan het ventilatiesysteem. Wanneer de ComfoAir Q open staat tijdens werking, kan dit leiden tot persoonlijk letsel. Zorg dat de ComfoAir Q niet per ongeluk kan worden ingeschakeld.
- Sluit altijd eerst luchtkanalen van minimaal 900 mm aan op de ComfoAir Q voordat u de voeding aansluit. Hierdoor kunt u de motor niet aanraken wanneer de ComfoAir Q in werking is.
- Neem bij het werken met elektronica altijd beschermende maatregelen, zoals het dragen van een geaarde polsband. Statische elektriciteit kan schade aanrichten aan de elektronica.
- Sluit de ComfoAir Q aan op een 230 V- 50 Hz voeding. Elke andere stroomaansluiting leidt tot schade aan de ComfoAir Q.

Installatie (INSTALLATEUR)

Zie de volledige installatiehandleiding voor gedetailleerde informatie over de installatie. Installeer de apparatuur altijd volgens de laatste installatievoorschriften van uw land. De gehele installatie moet voldoen aan de geldende (veiligheids-)voorschriften zoals vermeld in:


- Lokale EU Norm met betrekking tot veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties.
- Montage-/ installatiehandleiding van de fabrikant.

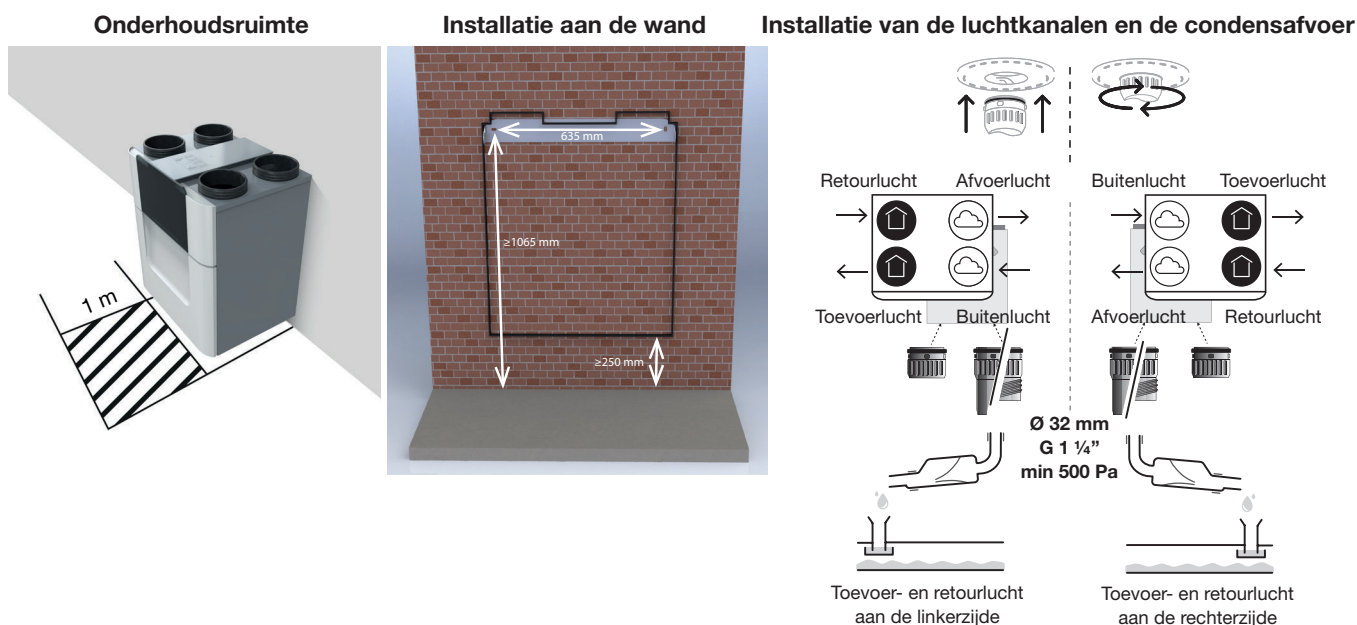

Menu structuur: INSTALLATIE INSTELLINGEN


De menu's van de installateursinstellingen zijn alleen zichtbaar als het wachtwoord van de installateur actief is . Vergeet niet uit te loggen als de installatie klaar is.

1. Druk minstens 4 seconden op SHIFT in het hoofdscherm.
2. Voer het wachtwoord in met de pijl omhoog en omlaag. Zie de volledige installatiehandleiding voor het wachtwoord.
3. Selecteer BEVESTIGEN na elk cijfer.

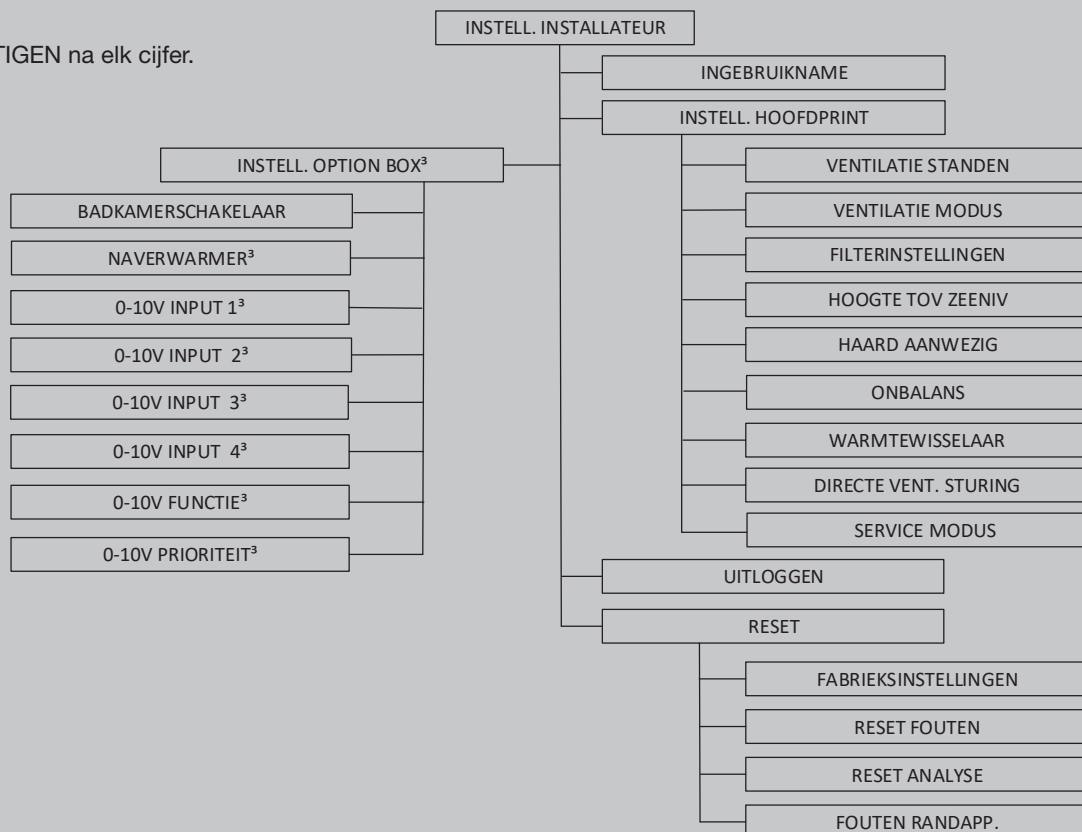

³ Dit menu is alleen zichtbaar wanneer de accessoire is aangesloten op de ComfoAir Q.

Werking (GEBRUIKER)

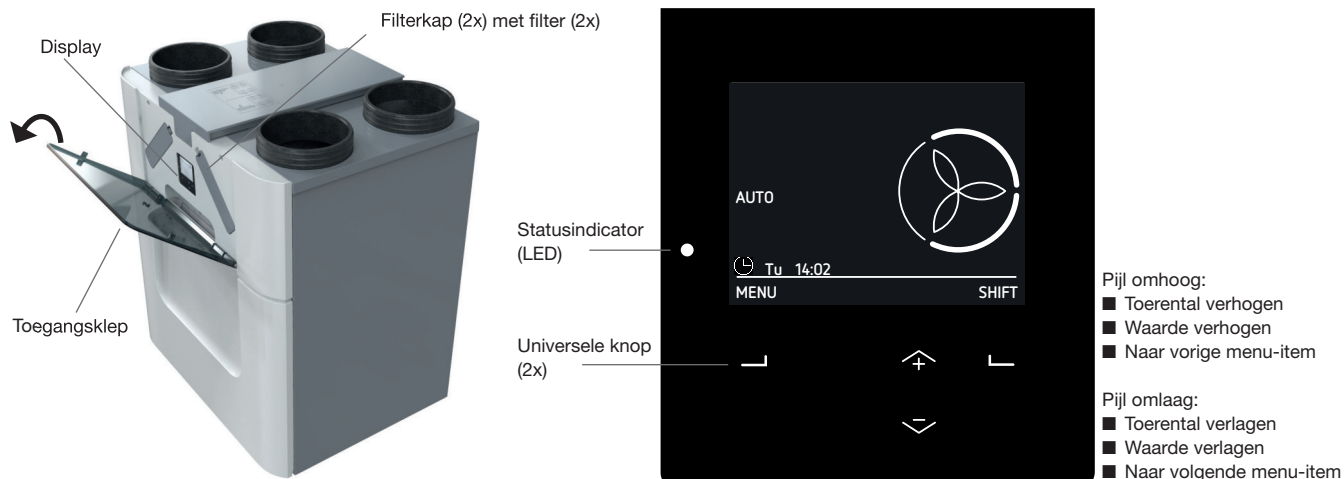


Menu structuur: GEBRUIKER

Het menu verschijnt automatisch wanneer u de klep opent. Selecteer MENU in het hoofdscherm en houd de knop 4 seconden ingedrukt om het scherm te vergrendelen of ontgrendelen.

1. Selecteer MENU voor toegang tot de menu's.
2. Gebruik de pijl omhoog en omlaag om vooruit en achteruit te bladeren door de menu's.
3. Selecteer BEVESTIGEN wanneer de selectiepijl voor de gewenste optie staat.

Als u de bedieningsopties niet meer nodig heeft:

1. Selecteer TERUG totdat u bij het hoofdscherm komt.
2. Sluit de klep.

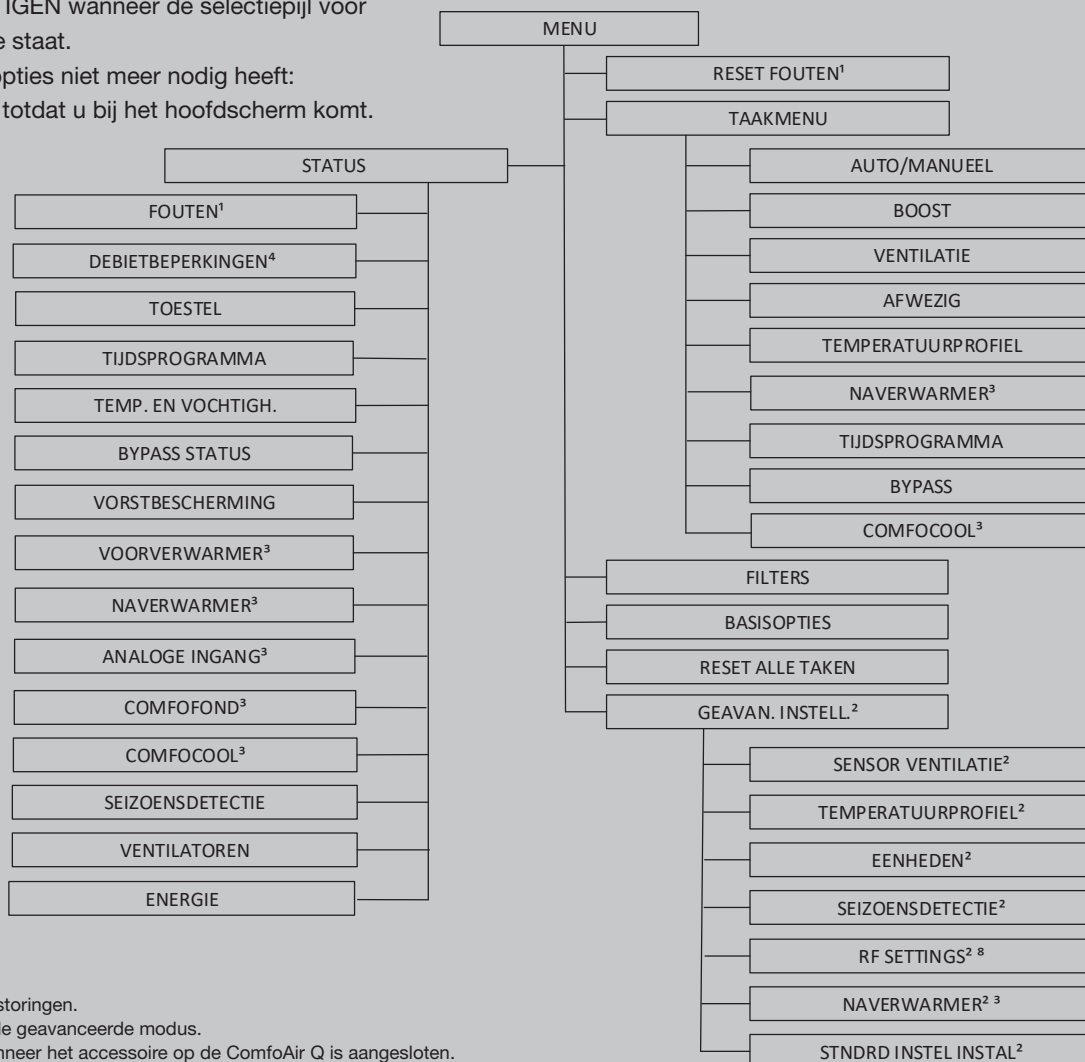

¹ Dit menu is alleen zichtbaar bij storingen.

² Dit menu is alleen zichtbaar in de geavanceerde modus.

³ Dit menu is alleen zichtbaar wanneer het accessoire op de ComfoAir Q is aangesloten.

⁴ Dit menu is alleen zichtbaar wanneer voor automatische regeling een andere instelling van het luchtdebiet nodig is.

⁸ Dit menu is alleen zichtbaar wanneer de ComfoAir Q een RF-functie heeft.